


QTT-30-B

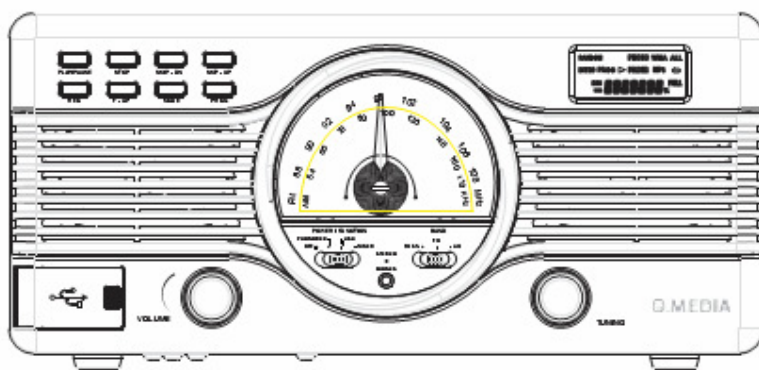

PLATINE RETRO AVEC ENCODAGE USB
ET
RECEPTEUR RADIO STEREO

MANUEL D'UTILISATION

ATTENTION:

L'UTILISATION DE COMMANDES OU D'OPTIMISATIONS AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES DANS CE MANUEL PEUT SE RESULTER PAR UNE DANGEREUSE EXPOSITION AUX RADIATIONS.


CET APPAREIL DOIT ETRE REGLE ET REPARE UNIQUEMENT PAR UN PROFESSIONNEL.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION


- DEBALLEZ LES DIFFERENTS COMPOSANTS AINSI QUE LES ELEMENTS D'EMBALLAGE.
- NE PAS RACCORDER L'APPAREIL AU SECTEUR AVANT D'AVOIR VERIFIE SI LA TENSION DE VOTRE INSTALLATION ET CELLE DE L'APPAREIL SONT COMPATIBLES ET D'AVOIR EFFECTUE TOUS LES RACCORDEMENTS.
- NE RECOUVREZ PAS LES ORIFICES DE VENTILATION DE L'APPAREIL ET VERIFIEZ QU'IL Y A UN ESPACE SUFFISANT AUTOUR DE CELUI-CI POUR ASSURER UNE BONNE VENTILATION.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

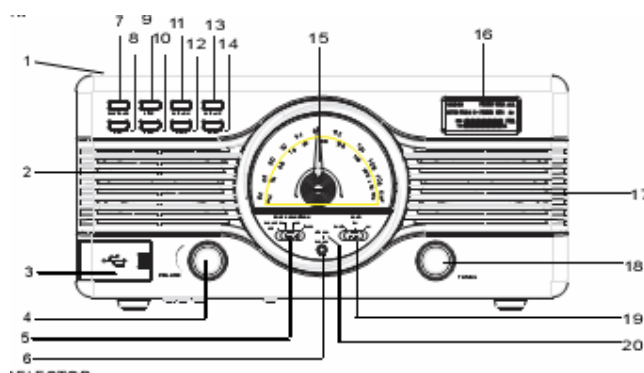

- 1) COUVERCLE DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIERE
- 2) HAUT-PARLEUR GAUCHE
- 3) CONNECTEUR USB
- 4) COMMANDE DE REGLAGE DU VOLUME
- 5) SELECTEUR POWER OFF/FUNCTION
- 6) CONNECTEUR AUDIO 3.5MM STEREO POUR CASQUE D'ECOUTE
- 7) TOUCHE PLAY/PAUSE
- 8) TOUCHE REC
- 9) TOUCHE ARRET
- 10) TOUCHE F-HAUT
- 11) TOUCHE SKIP-BAS
- 12) TOUCHE MODE
- 13) TOUCHE SKIP-HAUT
- 14) TOUCHE PROG

- 15) AIGUILLE
- 16) ECRAN LCD
- 17) HAUT-PARLEUR DE DROITE
- 18) COMMANDE DE REGLAGE TUNING
- 19) SELECTEUR BAND/FM STEREO
- 20) TEMOIN LUMINEUX FM STEREO
- 21) ADAPTATEUR D'AXE
- 22) SELECTEUR DE VITESSE 33/45 TPM
- 23) SUPPORT DE LA TÊTE DE LECTURE
- 24) CONNECTEUR DE SORTIE AUDIO LINE OUT
- 25) ANTENNE FM
- 26) COMMUTATEUR D'ARRET AUTOMATIQUE
- 27) CORDON D'ALIMENTATION CA.

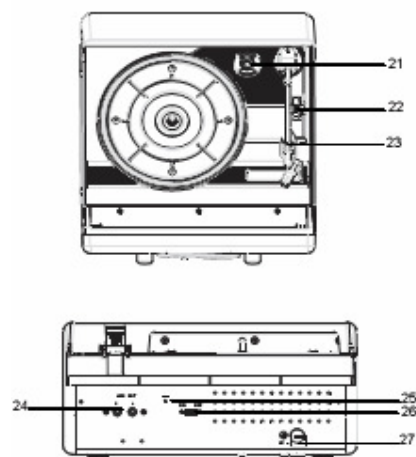

RACCORDEMENTS

1. RACCORDEZ LE CORDON D'ALIMENTATION A UNE PRISE DE COURANT
2. BASCULEZ EN MODE "TUNER". LORSQUE L'ARRIERE DU CADRAN S'ALLUME EN ORANGE, CELA SIGNIFIE QUE L'ALIMENTATION EST NORMALE. LE SYSTEME EST DESORMAIS PRET A LIRE LA MUSIQUE.

ECOUTER LA RADIO

REGLAGE MANUEL

1. UTILISEZ LA TOUCHE "FUNCTION/BAND" ET SELECTIONNEZ LA BANDE DE FREQUENCES RADIO DE VOTRE CHOIX (AM, FM OU FM-STEREO).
2. SELECTIONNEZ UNE STATION RADIO EN UTILISANT LA COMMANDE DE REGLAGE TUNING.
3. UTILISEZ LA COMMANDE DE REGLAGE DU VOLUME POUR REGLER LE VOLUME.

RECEPTION DE STATIONS RADIO FM & FM-STEREO

- POSITIONNEZ LE SELECTEUR DE MODE FM SUR "FM". LES PROGRAMMES RADIO SONT ALORS RECUS EN MODE MONO. EN PARTICULIER LORSQUE LE SIGNAL STEREO EST FAIBLE. IL EST PREFERABLE ALORS DE RECEVOIR LE PROGRAMME EN MODE MONO.
- POSITIONNEZ LE SELECTEUR DE MODE FM SUR "FM-ST" POUR RECEVOIR DES PROGRAMMES STEREO. LE TEMOIN LUMINEUX FM-STEREO S'ALLUME ET INDIQUE QU'UN PROGRAMME FM STEREO EST EN COURS DE RECEPTION.


ASTUCES POUR UNE RECEPTION OPTIMALE:

- AM : LE RECEPTEUR POSSEDE UNE ANTENNE AM INTEGREE. LORSQUE LA RECEPTION AM EST FAIBLE, TOURNEZ OU REPOSITIONNEZ L'APPAREIL LENTEMENT POUR AMELIORER LA QUALITE DE RECEPTION AM.
- FM : LE RECEPTEUR POSSEDE UNE ANTENNE FM FILAIRE INTEGREE QUI SE TROUVE A L'ARRIERE DE L'APPAREIL. CE FIL DOIT ETRE COMPLETEMENT ETENDU AFIN D'OBTENIR UNE RECEPTION OPTIMALE.

PHONO

A NOTER:

- RETIREZ LE COUVERCLE DE PROTECTION DU STYLET.
- VERIFIEZ QUE LE BRAS DE LECTURE SOIT DETACHE DE SON SUPPORT ET VERROUILLE VERS L'ARRIERE.
- 1. ACTIVEZ LA FONCTION " PHONO/REC ".
- 2. POSITIONNEZ LE SELECTEUR DE VITESSE CORRESPONDANT AU DISQUE UTILISE.
- 3. PLACEZ VOTRE DISQUE SUR LE PLATEAU (UTILISEZ L'ADAPTATEUR D'AXE SI NECESSAIRE).
- 4. SOULEVEZ LE BRAS DE LECTURE ET PLACEZ-LE SUR LE DISQUE. LE PLATEAU COMMENCE A TOURNER.
- 5. PLACEZ LE BRAS DE LECTURE SUR LA POSITION DU DISQUE DESIREE.
- 6. REGLEZ LE VOLUME.
- 7. UNE FOIS LA LECTURE DU DISQUE TERMINEE, LE PLATEAU S'ARRETE DE TOURNER. SOULEVEZ LE BRAS DE LECTURE ET REPLACEZ-LE SUR SON SUPPORT.
- 8. POUR ARRETER LA LECTURE MANUELLEMENT, SOULEVEZ LE BRAS DE LECTURE ET REPLACEZ-LE SUR SON SUPPORT.

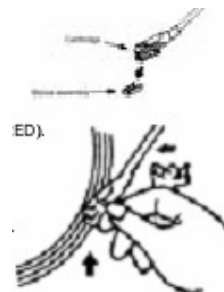

REMARQUE : POUR CERTAINS ENREGISTREMENTS, IL SERA IMPOSSIBLE D'UTILISER LA FONCTION ARRET AUTOMATIQUE, CAR LA ZONE D'ARRET AUTOMATIQUE EST HORS DU DISQUE. LA FONCTION S'ACTIVERA ALORS AVANT LA FIN DE LA DERNIERE PISTE. DANS CE CAS, POSITIONNEZ LE SELECTEUR D'ARRET AUTOMATIQUE (26) SUR LA POSITION " OFF ", L'ENREGISTREMENT CONTINUERA ALORS JUSQU'A LA FIN DU DISQUE (ETEIGNEZ L'APPAREIL AVEC LA TOUCHE POWER OU REPOSITIONNEZ LE SELECTEUR D'ARRET AUTOMATIQUE SUR " ON " POUR ARRETER LA ROTATION DU PLATEAU). RABATTEZ ENSUITE LE BRAS DE LECTURE.

CONNEXION LINE OUT

VOUS POUVEZ RACCORDER LA PLATINE A VOTRE SYSTEME HI-FI EN RELIANT LE CONNECTEUR DE SORTIE AUDIO LINE OUT (24) DE LA PLATINE AU CONNECTEUR AUX IN DU SYSTEME HI-FI AVEC UN CABLE AUDIO RCA (NON FOURNI).

ENCODAGE PHONO

1. RACCORDEZ VOTRE DISQUE AMOVIBLE USB AU CONNECTEUR USB DE L'APPAREIL (3)
2. SELECTIONNEZ LA FONCTION " PHONO/REC ".
3. SELECTIONNEZ LE NUMERO DE LA PISTE A ENCODER.
4. APPUYEZ UNE FOIS SUR LA TOUCHE "REC", "USB" CLIGNOTE SUR L'ECRAN LCD. L'ENCODAGE COMMENCERA AU BOUT DE 10 SECONDES, "PHONO" S'AFFICHERA ENSUITE.

REMARQUE: APPUYEZ DEUX FOIS SUR LA TOUCHE "REC", L'ENCODAGE DEMARRE TOUT DE SUITE.

5. POUR ARRETER L'ENCODAGE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "REC" OU "STOP".

REMARQUE : NE JAMAIS INTERROMPRE LE PROCESSUS D'ENCODAGE AVANT SA COMPLETION. AUTREMENT, L'ENREGISTREMENT SERA IMPOSSIBLE A EFFECTUER.

LECTURE DE FICHIERS MP3/WMA VIA LE DISQUE AMOVIBLE USB

1. RACCORDEZ VOTRE DISQUE USB AU CONNECTEUR USB DE L'APPAREIL (3)
2. SELECTIONNEZ LA FONCTION "USB".
3. APPUYEZ SUR LA TOUCHE "STOP", L'APPAREIL AFFICHERA AUTOMATIQUEMENT LE NOMBRE TOTAL DE DOSSIERS ET LE NOMBRE TOTAL DE PISTES.
4. APPUYEZ SUR LA TOUCHE "PLAY/PAUSE" POUR LANCER LA LECTURE. LA LECTURE DEMARRE A LA PREMIERE PISTE, L'ECRAN LCD AFFICHE LE NUMERO DE LA PISTE EN COURS DE LECTURE ET LE FORMAT DE LA MUSIQUE : "WMA" OU "MP3".
5. POUR INTERROMPRE LA LECTURE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "PLAY/PAUSE". LES CHIFFRES INDIQUANT LA DUREE ECOULEE CLIGNOTENT.
6. POUR REPRENDRE LA LECTURE, APPUYEZ A NOUVEAU SUR LA TOUCHE "PLAY/PAUSE".
7. POUR ARRETER LA LECTURE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "STOP".

SAUT DE PISTES

TOUCHE "SKIP - BAS" - APPUYEZ UNE FOIS SUR CETTE TOUCHE POUR REVENIR AU DEBUT DE LA PISTE SELECTIONNEE. APPUYEZ A NOUVEAU SUR CETTE TOUCHE POUR SELECTIONNER LA PISTE PRECEDENTE.

TOUCHE "SKIP - HAUT" - APPUYEZ UNE FOIS SUR CETTE TOUCHE POUR SELECTIONNER LA PISTE SUIVANTE. APPUYEZ A NOUVEAU SUR CETTE TOUCHE POUR SELECTIONNER LA PISTE SUIVANTE.

TOUCHE "F - HAUT" - CETTE TOUCHE VOUS PERMET DE SELECTIONNER UN AUTRE DOSSIER

EN COURS DE LECTURE, MAINTENEZ ENFONCEE LA TOUCHE "SKIP - BAS" OU "SKIP - HAUT" POUR RECHERCHER UNE PISTE DANS LA DIRECTION SELECTIONNEE.


MODE REPETITION/INTRO/ALEATOIRE

- | | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| (1) REPETER 1 | (2) REPETER TOUTES LES PISTES | (3) REPETER 1 |
| REPERTOIRE | | |
| (6) MODE ARRET | (5) ALEATOIRE | (4) INTRO |

INDICATEUR DU MODE LECTURE SUR L'ECRAN LCD

REPETITION D'UNE PISTE
REPETER TOUTES LES PISTES TOUT
REPETITION D'UN REPERTOIRE
MODE DE LECTURE INTRO INTRO
MODE ALEATOIRE ALEATOIRE
MODE ARRET

REPETITION DE LA LECTURE

1. EN COURS DE LECTURE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "MODE" DE L'APPAREIL LORSQUE VOUS SOUHAITEZ REPETER LA PISTE .
2. APPUYEZ SUR LA TOUCHE "MODE" DEUX FOIS POUR REPETER TOUT LE DISQUE, "TOUT" S'AFFICHE A L'ECRAN.
3. APPUYEZ SUR LA TOUCHE "MODE" TROIS FOIS POUR REPETER LE REPERTOIRE,  **FOUDER** S'AFFICHE A L'ECRAN.
4. POUR ANNULER LA REPETITION, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "STOP" OU APPUYEZ SUR LA TOUCHE "MODE" DE MANIERE REPETEE JUSQU'A CE QUE L'INDICATEUR REPETITION DISPARAISSE.

LECTURE INTRO

POUR ECOUTER LES DIX PREMIERES SECONDES DE CHAQUE MUSIQUE.

1. EN MODE ARRET OU LECTURE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "MODE" QUATRE FOIS, L'INDICATEUR "INTRO " S'AFFICHE.
2. POUR DESACTIVER LA REPETITION, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "STOP" OU APPUYEZ SUR LA TOUCHE "MODE" DE MANIERE REPETEE JUSQU'A CE QUE L'INDICATEUR REPETITION DISPARAISSE.

LECTURE ALEATOIRE

1. EN MODE ARRET OU LECTURE, APPUYEZ 5 FOIS SUR LA TOUCHE "MODE", L'INDICATEUR "ALEATOIRE" S'ALLUME.
2. EN MODE ARRET, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "PLAY/PAUSE" POUR LANCER LA LECTURE. LES PISTES SERONT LUES DANS L'ORDRE ALEATOIRE.
3. POUR ANNULER LA LECTURE ALEATOIRE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "STOP" JUSQU'A CE QUE L'INDICATEUR "ALEATOIRE" DISPARAISSE.

LECTURE DE PROGRAMMES

CETTE TOUCHE VOUS PERMET DE PROGRAMMER JUSQU'A 32 PISTES ET DE LES LIRE DANS L'ORDRE DE VOTRE CHOIX, EN INCLUANT LA REPETITION DE PISTES.

1. LORSQUE LA LECTURE EST ARRETEE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "PROG", L'INDICATEUR "PROG" CLIGNOTE.
2. SELECTIONNEZ UNE PISTE EN APPUYANT SUR "SKIP - BAS" OU "SKIP - HAUT". OU ENCORE EN APPUYANT SUR "F - HAUT" POUR CHANGER DE DOSSIER.
3. APPUYEZ SUR LA TOUCHE "PROG" POUR MEMORISER LA PISTE.
4. REPETEZ LES ETAPES 3 ET 4 POUR MEMORISER D'AUTRES PISTES.
5. APPUYEZ SUR LA TOUCHE "PLAY/PAUSE" POUR LIRE LES PISTES

PROGRAMMEES.

6. POUR ANNULER LE PROGRAMME, APPUYEZ SUR LA TOUCHE "STOP" JUSQU'À CE QUE LE SYMBOLE "PROG" DISPARAISSE

MODELE: QTT-30-B

ALIMENTATION: 220 / 240 V ~ 50HZ

FM : 88 - 108 MHz

PUISSANCE: 14 W MAX.

AM : 540-1600 kHz

SORTIES: SORTIE AUDIO (CINCH)



À NOTER LORSQUE VOUS DISPOSEREZ DE CET APPAREIL: LES DECHETS DE PRODUITS ELECTRIQUES NE DOIVENT PAS ETRE JETES AVEC LES DECHETS MENAGERS. VEUILLEZ DEPOSER VOTRE APPAREIL DANS UN POINT DE RECYCLAGE APPROPRIE. CONSULTEZ VOTRE MUNICIPALITE OU VOTRE REVENDEUR POUR

OBTENIR DES CONSEILS SUR LE RECYCLAGE DE CET APPAREIL. (DIRECTIVE SUR LES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES)